BISSELL®

Experts In Home Cleaning™

LIFT-off™ STEAM MOP

USER'S GUIDE

23B6-J SERIES 220V-240V

2 Thank You

3 Safety Instructions

4 Product View

5 Assembly

6-8 Operations

9 Maintenance and Care

10 Troubleshooting

10 Replacement Parts

10 Accessories

11 Warranty

12 Product Registration

12 Consumer Services

Thanks for buying a BISSELL Lift-Off™ Steam Mop

We're glad you purchased a BISSELL Lift-Off Steam Mop. Everything we know about floor care went into the design and construction of this complete, high-tech home cleaning system.

Your BISSELL Lift-Off Steam Mop is well made, and we back it with a limited two year warranty. We also stand behind it with a knowledgeable, dedicated Consumer Services department, so, should you ever have a problem, you'll receive fast, considerate assistance.

My great-grandfather invented the floor sweeper in 1876. Today, BISSELL is a global leader in the design, manufacture, and service of high quality homecare products like your BISSELL Lift-Off Steam Mop.

Thanks again, from all of us at BISSELL.

Mark J. Bissell

Mark J. Bissell
Chairman & CEO

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING STEAM MOP.

Always connect to a properly Earthed outlet. Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance or troubleshooting.

⚠WARNING:

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Use indoors only
- Do not immerse
- Use only on surfaces moistened by cleaning process
- Do not leave machine when it is plugged in
- Do not service machine when it is plugged in
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard
- Do not use machine if it has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water
- Do not expose to rain, store indoors
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, pull cord around sharp corners or edges, run appliance over cord, or expose cord to heated surfaces
- Do not carry the appliance while in use
- Do not unplug by pulling on cord; unplug by grasping plug not the cord
- Do not handle plug or appliance with wet hands
- Do not put any object into appliance openings, use with blocked opening or restrict air flow
- Do not expose hair, loose clothing, fingers or body parts to openings or moving parts
- Do not pick up hot or burning objects
- Do not pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, petrol, kerosene, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapours
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapours given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapours
- Remove plug from electrical outlet before cleaning or maintaining the appliance
- Not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
- Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, petrol, etc.)
- Do not modify the Earthed plug
- Do not allow to be used as a toy
- Do not use for any purpose other than described in this User's Guide
- Use only manufacturer's recommended attachments
- Use only cleaning products formulated by BISSELL for use in this appliance to prevent internal component damage
- Keep openings free of dust, lint, hair, etc.
- Keep appliance on a level surface
- Turn off all controls before unplugging
- Be extra careful when cleaning stairs
- Liquid or steam must not be directed towards equipment containing electrical components
- Pay close attention when working around children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

⚠WARNING:

This appliance must be Earthed.

⚠The symbol [scalding symbol] means WARNING: Danger of scalding.

⚠Surface may be hot. Avoid contact.

IMPORTANT FOR OPERATION ON A 220-240 VOLT A.C. 50/60 Hz POWER SUPPLY ONLY.

If your appliance is fitted with a nonrewireable BS 1363 plug it must not be used unless a 13 amp (ASTA approved to BS 1362) fuse is fitted in the carrier contained in the plug. Spares may be obtained from your BISSELL supplier.

If for any reason the plug is cut off, it must be disposed of, as it is an electric shock hazard should it be inserted into a 13 amp socket.

Product view

Your Lift-Off Steam Mop assembles quickly and easily. The only thing you will need for assembly is a Phillips head screwdriver.

Your Lift-Off Steam Mop is packaged with the following items:

Handle Assembly

Lower Body base
Detachable Steam Pod with water purification

Maneuverable Swivel Head

Removable Water Tank

1 small Phillips Head Screw taped to the handle

2 Deluxe Mop Pads

1. Attach lower body base to maneuverable swivel head.

2. Secure maneuverable swivel head with small Phillips head screw. Tighten until secure.

3. Slide handle assembly down into lower body base until it will go no further. Secure the handle by turning the knob until tight.

Lift-Off Steam Mop assembly is now complete.

1

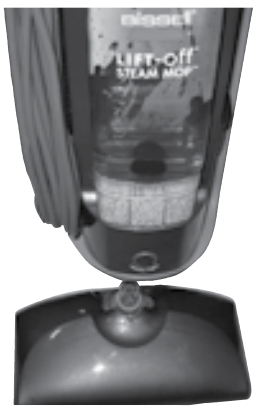

2

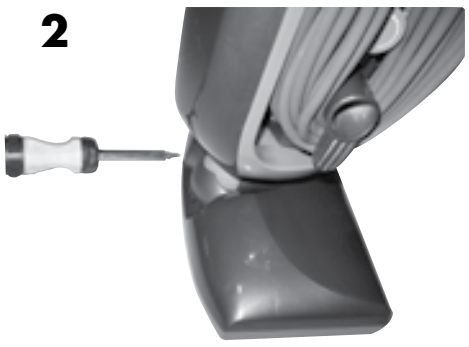

3

Features and accessories

Removable water tank

The water tank is located on the front of the Lift-Off Steam Mop. It can be refilled with water any time during use. Distilled or demineralized water may be used in place of tap water.

Do not use chemicals with your Lift-Off Steam Mop (not including BISSELL Eucalyptus Mint Natural water product).

Water purification system

This filter removes minerals and other impurities from tap water, preventing water deposits from damaging your Lift-Off Steam Mop. It should be replaced when the bright green grains turn blue. To maximize performance of the filter, distilled water may be used.

Ready light

The ready light will glow when the Lift-Off Steam Mop is ready to use.

Steam on demand trigger

Press to release steam.

Maneuverable swivel head

Use to clean around furniture and hard to reach areas on the floor.

Mop pads

Reuseable microfiber mop pad is machine washable and safe for all hard floor surfaces.

Circular scrubbing brush tool

Attach to end of the hose for scrubbing stubborn soil and hard to reach areas. Color coded for specific use. Red for bathrooms and black for the kitchen.

Grout brush tool

Attach to end of the hose for scrubbing small cracks and crevices.

Flat surface Microfiber pad cleaning tool

Attach flat surface with pad to the end of the adapter. Attach to the end of the hose for cleaning large flat surfaces.

Window squeegee

Attach the Window Squeegee to the end of the adaptor. Attach to the end of the hose.

Tip:

Do not attempt to use your Lift-Off Steam Mop without water in the tank.

⚠ CAUTION:

Thermal shock can shatter glass. Before cleaning cold glass surfaces, carefully warm the surface by directing the steam jet on the glass from a distance at no less than four to six inches.

Operations

Getting ready

1. Attach mop pad

A. Set the mop pad flat on the floor.

B. Line up the mop head and place it inside the mop pad with cord located at rear of mop head. Tighten cord to ensure tight fit.

2. Fill water tank

A. Remove tank by lifting straight up and away from the unit.

B. Unscrew cap and remove from tank.

C. Fill water tank with water. For best results, water should be at room temperature.

D. Replace the assembly cap and tighten until snug.

E. Replace water tank by lining up vertical guides and gently sliding tank into place.

3. Select a steam control setting. Light is for delicate floors such as hardwood and laminates. Normal is for everyday cleaning, and Tough is for hard to clean messes.

4. Twist the Quick Release™ cord wrap clockwise to unwrap the power cord completely and plug into a 220V-240V grounded outlet as described on the Important Safety Instructions, page 3.

5. The ready light will illuminate in 30 seconds when the Lift-Off Steam Mop is ready for use.

2A

2B

2D

2E

Before you clean

Thoroughly sweep or vacuum floor prior to cleaning with the Lift-Off Steam Mop.

Cleaning hard floors

Your Lift-Off Steam Mop is designed to clean hard flooring such as ceramic tile, vinyl, laminate, marble, stone and sealed hard wood floors. Use of your Lift-Off Steam Mop on waxed or some unwaxed floors may result in a diminished glossiness. The Lift-Off Steam Mop is not for use on unsealed wood floors. For best results test in an inconspicuous area and check the care instructions from your flooring manufacturer.

Cleaning hard floors continued

1. When the ready light illuminates, begin cleaning by slowly passing over surface while pressing the steam on demand trigger to emit steam as needed.
2. To sanitize an area of your floor, (attack invisible germs and bacteria) place the center of the Lift-Off Steam Mop over the spot for a minimum 15 seconds, but no longer than 20 seconds. For larger areas, overlap swivel head placement.
3. When the Lift-Off Steam Mop stops emitting steam, simply remove the water tank, refill, and continue cleaning.

   NOTE: upon first use of this steam product or first use of a new filter, the pump may make a "knocking" sound while the filter fills with water. This sound is normal and may last up to one minute. Continue to depress the trigger until the knocking sound subsides and the unit emits steam.

Steam cleaning all living areas

Stubborn messes that resist traditional water and cleaning solutions can be removed with steam. Toothpaste or hair spray on the bathroom sink, soap scum on sliding shower walls—steam makes all these far easier to clean.

1. Fill the water tank with cool tap water or distilled/demineralized water and replace back on Detachable Steam Pod.
2. Remove Steam Pod by pressing the pod release button on the top of the carry handle and pulling the pod out and away from the lower base.
3. Remove cord from pod and connect the plug to an appropriate outlet.
4. Remove hose from pod by pressing the clip at the end of the hose where it connects to the detachable pod.
5. Connect desired tool to the end of the hose.
6. When blue ready light turns on, the steamer is ready to use.
7. To activate steam, press the pod release button on the top of the carry handle. To stop steaming, release the pod release button.

⚠ WARNING:
Never put descaling, aromatic (not including the BISSELL Eucalyptus Mint and water products), alcoholic or detergent product into the steam cleaner, as this may damage it or make it unsafe for use.

Tip:
During first use, it may take several seconds for the Lift-Off Steam Mop to begin steaming. The water needs to flow through the filter to the heater. This delay will only occur during initial use or when using a new filter.

When you're done

1. Unplug power cord from outlet.
2. Carefully remove mop pad from swivel head, as mop pad and lower assembly will be hot.
3. Any water remaining in the water tank should be emptied prior to machine storage.
4. Mop pad can be machine washed in warm water. Use only liquid detergents. Do not use bleach or fabric softeners; for best results, air dry.
5. Wrap power cord around quick release cord wrap on side of Detachable Steam Pod.

Replacing the water filter

If you fill your Lift-Off Steam Mop cleaner with normal tap water, it is essential to check the water purification system and replace it when it is no longer effective. Change the filter when the bright green grains turn blue. If the filter is not changed at the appropriate time, calcium deposits will accumulate on the heating element, causing damage or reduced performance.

Using distilled or demineralized water will maximize the performance of your filter.

To order a replacement water purification system, refer to the replacement parts section on page 10.

⚠ CAUTION:

Upright storage of the Lift-Off Steam Mop with a wet mop pad may result in the formation of white marks on your floor. To remove the white marks, clean area with vinegar.

Tip:

Using distilled or demineralized water will maximize the performance of your filter.

Tip:

Be sure to use only a BISSELL water filter in your Lift-Off Steam Mop.

Troubleshooting

Reduced steam or no steam.

Possible Causes	Remedies
1. Water tank empty	1. Fill tank
2. Depleted water filter	2. Replace filter

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

Thank you for selecting a BISSELL product.

Please do not return this product to the store.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 0844.888.6644.

Replacement parts - BISSELL Lift-Off Steam Mop

Item	Part No.	Part Name
1	3252-2	Water Filter
2	203-2275	Water Tank with Cap and Insert
3	203-2276	Cap and Insert Assembly
4	203-2274	White Flat Surface Pad
5	71X9	Microfiber Mop Pads - 2 pack
6	3252-1	Eucalyptus Mint Natural Aroma
7	59V4	Steam Mop Scented Water Eucalyptus Mint 32 FL oz
8	203-7899	Window Squeegee
9	203-2277	Grout Brush
10	203-2279	Detail Brushes (2)

1
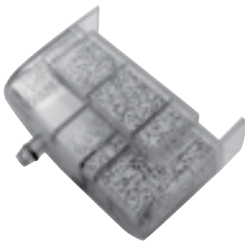

2

3

4

5


6

7

8

9

10

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Services by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited Two Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for two years any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

If your BISSELL product should require service:

Contact BISSELL Consumer Services to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Services.

Website or E-mail:

www.bissell.com

ООО Сервис
123001, г. Москва,
ул. Большая Садовая, д. 10

Вход в сервис:

через Фирменный Магазин BORK.

Часы работы: с 10.00 до 20.00
без перерывов и выходных.
Тел. (495) 755-85-20

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

***EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY**
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE TWO YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty last so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Don't forget to register your product!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product. You'll receive:

Faster Service
Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts
We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions
Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit www.bissell.com/registration now!

BISSELL consumer services

For information about repairs or replacement parts, or questions about your warranty, call:

Сервисную службу компании BISSELL

ООО Сервис
123001, г. Москва,
ул. Большая Садовая, д. 10

Вход в сервис:
через Фирменный Магазин BORK.

Часы работы: с 10.00 до 20.00
без перерывов и выходных.

Тел. (495) 755-85-20

Or visit the BISSELL website - **www.bissell.com**

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: ___________________

Please record your Purchase Date: ___________________

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 11 for details.

BISSELL®
Experts In Home Cleaning™

©2012 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 1204450
Rev 1/12
Visit our website at:
www.bissell.com

BISSELL®

Experts In Home Cleaning™

LIFT-off™
ПАРОВАЯ ШВАБРА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СЕРИЯ 23B6-J, 220-240 В

2 Благодарим Вас за покупку

3 Инструкция по технике безопасности

4 Внешний вид

5 Сборка

6-8 Эксплуатация

9 Техническое обслуживание и уход

10 Устранение неисправностей

10 Запасные части

10 Принадлежности

11 Гарантийные условия

12 Регистрация изделия

12 Послепродажное обслуживание

Благодарим Вас за покупку паровой швабры Lift-Off™ производства компании BISSELL

Компания выражает Вам признательность за приобретение паровой швабры BISSELL Lift-Off. Все, что нам известно об уходе за полом, реализовано в дизайне и конструкции этого высокотехнологичного и многофункционального прибора для домашней уборки.

Ваш высококачественный пылесос BISSELL сопровождается гарантией сроком на два года. Сервисное обслуживание пылесоса обеспечивают квалифицированные и опытные специалисты службы технической поддержки, поэтому при возникновении вопросов Вам будет быстро оказана квалифицированная помощь.

В далеком 1876 г. мой прадед изобрел устройство для подметания полов. Сегодня компания BISSELL является мировым лидером в конструировании, производстве и обслуживании высококачественных устройств для ухода за домом, таких как приобретенный Вами пылесос BISSELL.

Еще раз благодарим Вас от имени всех работников компании BISSELL.



Марк Дж. Биссел (Mark J. Bissell)
Председатель Правления и Главный исполнительный директор

Важная информация по технике безопасности

При пользовании бытовыми электроприборами необходимо соблюдать основные меры предосторожности:

ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРОВОЙ ШВАБРОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

Всегда подключайте устройство к правильно заземленной розетке электросети. Отсоединяйте устройство от розетки, если оно не используется, а также перед его техническим обслуживанием или выявлением и устранением неисправностей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для предупреждения возникновения пожара, поражения электротоком или иного травмирования:

- Пользуйтесь пылесосом только внутри помещений.
- Не погружайте его в воду.
- Пользуйтесь только на поверхностях, увлажненных в результате самого процесса чистки.
- Не оставляйте без присмотра электроприбор, подключенный к электросети.
- Не производите обслуживания электроприбора, если его вилка вставлена в розетку электросети.
- Если поврежден шнур электропитания, то во избежание опасности его замена должна производиться фирмой-изготовителем или специализированным сервисным центром.
- Не пользуйтесь электроприбором, если он падал с высоты, был поврежден, оставлен на открытом воздухе или оказывался в воде.
- Не допускайте попадания под дождь, храните в закрытом помещении.
- Не допускайте повреждения шнура зарядного устройства. Не тяните за сетевой шнур и не носите за шнур зарядное устройство, не пользуйтесь шнуром как ручкой, не защемляйте его дверями, не натягивайте его вокруг предметов с острыми углами или кромками. Старайтесь располагать шнур на удалении от нагретых поверхностей.
- Не переносите работающий электроприбор с места на место.
- Не отсоединяйте штепсельную вилку, потянув за электрошнур. Отсоединяя вилку от сети, держитесь только за вилку, а не за шнур.
- Не прикасайтесь к вилке или электроприбору мокрыми руками.
- Не допускайте попадания каких-либо предметов в отверстия электроприбора, не пользуйтесь им, если у него загорожено какое-либо отверстие или ограничен воздушный поток.
- Не допускайте попадания волос, свободно висящих частей одежды, пальцев или частей тела в отверстия или движущиеся узлы.
- Не подбирайте паровой шваброй сильно нагретые или горящие предметы.
- Не подбирайте паровой шваброй горючие или легко воспламеняющиеся вещества (жидкость для заправки зажигалок, бензин, керосин и т.д.). Не пользуйтесь изделием в присутствии взрывоопасных жидкостей или паров.
- Не пользуйтесь электроприбором в закрытых помещениях, в которых присутствуют пары, выделяемые краской на масляной основе, разбавителем для краски, некоторыми веществами для защиты от моли; горючая пыль или же другие взрывоопасные или токсичные пары.
- Перед очисткой или техническим обслуживанием электроприбора отсоедините вилку от розетки электросети.
- Изделие не предназначено для пользования лицами (включая детей) с ослабленными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или же не обладающими соответствующим опытом или знанием, если лицом ответственным за безопасность таких лиц не обеспечен присмотр за ними или же не даются указания по пользованию электроприбором.
- Следите за тем, чтобы маленькие дети не играли с прибором.
- Не подбирайте паровой шваброй токсичные вещества (хлорсодержащий отбеливатель, аммиак, очиститель канализационных труб, бензин и т.д.)
- Не вносите какие-либо конструктивные изменения в заземленную вилку.
- Не позволяйте использовать пылесос в качестве игрушки.
- Не применяйте паровую швабру для каких-либо целей, помимо описанных в данном Руководстве пользователя.
- Применяйте только насадки и Запасные части, рекомендованные фирмой-изготовителем.
- Во избежание повреждения внутренних узлов или деталей, пользуйтесь только чистящими средствами, состав которых разработан компанией BISSELL для применения именно в этом электроприборе.
- Очищайте отверстия на корпусе электроприбора от пыли, пуха, волос и т. д.
- Обработку с помощью электроприбора выполняйте на горизонтальной поверхности.
- Перед отсоединением электроприбора от электросети, выключите все его органы управления.
- Соблюдайте особую осторожность при чистке ступенек лестниц.
- Не следует направлять жидкость или пар на оборудование, в котором имеются электротехнические детали и узлы.
- С особой осторожностью пользуйтесь электроприбором в непосредственной близости от детей.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ЭТА МОДЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Этот электроприбор должен быть заземлен.

⚠ Символ означает ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об опасности ошпаривания. Опасность ожога кипящей жидкостью или паром.

⚠ Поверхность может быть сильно нагретой. Избегайте прикосновения.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ЭТОГО УСТРОЙСТВА ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ 220-240 В И ЧАСТОТОЙ 50/60 Гц.

Если сетевой шнур вашего электроприбора оснащен неразборной вилкой британского стандарта BS 1363, то использовать её нельзя, если в гнездо, предусмотренное в вилке, не вставлен плавкий предохранитель на ток 13 ампер (разрешенный нормами ASTA по стандарту BS 1362). Запчасти можно приобрести у местного поставщика продукции BISSELL. Если по каким-либо причинам вилка была отрезана, ее следует выбросить, так как при включении ее в сетевую розетку на 13 ампер существует опасность поражения электрическим током.

Внешний вид

Курок подачи пара
Эргономичная рукоятка
Кнопка для остоединения парогенератора или включения подачи пара
Верхняя скоба для наматывания шнура
Сбалансированная ручка для переноски
Шнур электропитания
Съемный бачок для воды
Регулятор подачи пара
Отсоединяемый парогенератор
Фильтр для очистки воды
Нижнее основание корпуса швабры
Нижняя скоба для наматывания сетевого шнура
Световой индикатор готовности
Накладка из микрофиббры для швабры
Маневренная поворотная насадка

Паровая швабра Lift-Off отличается простотой и быстротой сборки. Единственный инструмент, который потребуется Вам при сборке, это – крестовая отвертка.

Паровая швабра Lift-Off поступает в упаковке в разобранном виде до следующих узлов:

ручка в сборе

Нижнее основание корпуса швабры

Отсоединяемый парогенератор с фильтром для очистки воды

Маневренная поворотная насадка

Съемный бачок для воды

1 небольшой шуруп под крестовую отвертку (прикреплен лентой к ручке)

Высококачественные накладки из микрофибры, 2 шт.

1. Присоедините нижнее основание корпуса швабры к маневренной поворотной насадке.

2. Закрепите маневренную поворотную насадку небольшим шурупом под крестовую отвертку. Надежно затяните шуруп.

3. Насадите до отказа рукоятку в сборе на нижнее основание корпуса швабры. Надежно закрепите рукоятку, повернув до отказа муфту в нижней части.

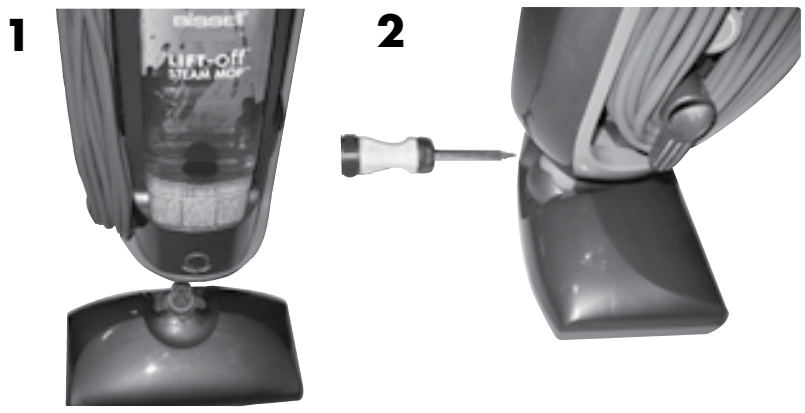

На этом сборка паровой швабры Lift-Off заканчивается.

Функциональные узлы и принадлежности

Съемный бачок для воды

Бачок для воды находится с передней стороны паровой швабры Lift-Off. Восполнить запас воды можно в любой момент во время пользования шваброй. Вместо водопроводной воды можно пользоваться дистиллированной или деминерализованной водой.

Обращаясь со своей паровой шваброй Lift-Off, не следует применять какие-либо химикаты (за исключением добавляемой к воде мятно-эвкалиптовой добавки производства компании BISSELL).

Совет:

Не пытайтесь пользоваться паровой шваброй Lift-Off, если в бачке отсутствует вода.

Фильтр для очистки воды

Фильтр очищает водопроводную воду от минеральных солей и других примесей, что позволяеет предотвратить повреждение паровой швабры. Изменение цвета гранул фильтра с ярко-зеленого на голубой свидетельствует о необходимости замены фильтра. Чтобы максимально продлить срок службы фильтра, рекомендуется пользоваться дистиллированной водой.

Световой индикатор готовности

Когда паровая швабра Lift-Off готова к работе, загорается световой индикатор готовности.

Курок подачи пара

Нажмите его, чтобы подать пар.

Маневренная поворотная насадка

Позволяет легко и просто убираться около предметов мебели и в труднодоступных местах.

Накладки из микрофибры

Накладки из микрофибры изготовлены из высококачественного материала и подходят для многократного использования. Они бережно убирают все виды твердых полов.

Круглая жесткая щетка

Присоединяется к шлангу и применяется для удаления въевшейся грязи и в труднодоступных участках. Имеет цветовой код в зависимости от конкретного назначения. Красная – для уборки в туалетах и ванных комнатах, черная – для уборки на кухне.

Щетка для зазоров между плитками

Присоединяется к концу шланга и используется чистки в небольших трещинах и полостях.

Плоская насадка

Используеться вместе с накладкой из микрофибры для очиски больших плоских поверхностей. Для присоединения к шлангу необходимо использовать адаптер.

Насадка для чистки окон

Скребок для окон крепиться к концу шланга с помощью адаптера.

⚠ ВНИМАНИЕ:

Резкое тепловое воздействие может привести к образованию трещин на стекле. Перед тем, как чистить холодные стеклянные поверхности, необходимо осторожно подогреть поверхность, направив струю пара на стекло с расстояния не менее 10-15 см (4-6 дюймов).

Подготовка к работе

1. Закрепите накладку изх микрофибры

A. Расстелите тканевую накладку ровно на полу.

B. Оденьте шакладку из микрофибры на насадку и плотно затяните шнур.

2. Заполните водяной бачок.

A. Снимите бачок, приподняв его прямо вверх и отделив от паровой швабры.

B. Отвинтите колпачок и снимите его с бачка.

C. Заполните водяной бачок водой. Для лучших результатов следует пользоваться водой комнатной температуры.

D. Поставьте на место колпачок и плотно его завинтите.

E. Поставьте водяной бачок, совместив с вертикальными направляющими и осторожно задвинув его на свое место.

2A

2B

2D

2E

3. Выберите установку регулятора подачи пара. Положение Light – для бережной уборки полов из древесины твердых пород и ламината. Normal – для повседневной уборки, и Tough – для очистки сильных загрязнений.

4. Поверните верхнюю скобу по часовой стрелке, полностью размотайте сетевой электрошнур, и вставьте вилку в заземленную розетку напряжением 220-240 В, как это описано в разделе «важная информация по технике безопасности», стр. 3.

5. Приблизительно спустя секунд загориться световой индикатор готовности, это означает, что паровая швабра готова к работе.

Прежде чем приступать к уборке

Перед тем, как выполнять уборку паровой шваброй Lift-Off, тщательно подметите или пропылесосьте пол.

Уборка полов с твердым покрытием

Паровая швабра Lift-Off предназначена для уборки, таких типов поверхностей, как, как керамическая плитка, полихлорвинил, ламинат, мрамор, камень, а также на полах из древесины твердых пород, обработанной порозаполнителем. Возможно ослабление блеска при пользовании паровой шваброй Lift-Off для уборки обработанных восковой мастикой полов, а также некоторых невощеных полов. Швабра Lift-Off непригодна для уборки по деревянным полам, не обработанным порозаполнителем. Для достижения наилучшего результата проведите испытание на малозаметном участке и внимательно ознакомьтесь с инструкциями по уходу, составленными изготовителем материалов вашего пола.

Уборка полов с твердым покрытием (продолжение)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Запрещается загружать в устройство для уборки с паром какие-либо средства для удаления накипи, ароматические (за исключением добавляемой к воде мятно-эвкалиптовой BISSELL), спиртовые или моющие препараты, поскольку это может его повредить или сделать небезопасным для применения.

1. После того, как загорится индикатор готовности, начинайте уборку При необходимости нажимайте на курок подачи пара.
2. Для санитарной обработки небольшого участка вашего пола (подавление патогенов и бактерий, не видимых невооруженным глазом) поместите центр швабры Lift-Off в необходимом месте минимум на 15 секунд, но не более 20 секунд.
3. Когда швабра Lift-Off перестанет выпускать пар, просто снимите водяной бачок, заполните водой его и продолжайте уборку.

   ПРИМЕЧАНИЕ. При первом пользовании этим изделием для обработки паром или при первом употреблении нового фильтра, в процессе заполнения фильтра водой насос может издавать «стучащий« звук. Такой звук является нормой, и может длиться до одной минуты. Продолжайте нажимать на курок, пока не прекратится стучащий звук, а швабра начнет подавать пар.

Уборка с паром во всех жилых помещениях

Обработка паром может помочь в удалении сильно въевшейся грязи, не поддающейся обычной уборке с применением воды и чистящих средств. Следы зубной пасты или лака для волос на раковине умывальника, налет засохшей мыльной пены на раздвижных стенках душа – удаление всего этого облегчается благодаря пару.

1. Заполните водяной бачок холодной водопроводной или дистиллированной / деминерализованной водой, и установите бачок обратно на отсоединяемый парогенератор.
2. Снимите отсоединяемый парогенератор, нажав кнопку его освобождения, находящуюся сверху ручки для переноски, и вытянув парогенератор на себя и в сторону от нижнего основания.
3. Извлеките электрошнур парогенератора и вставьте вилку в подходящую розетку.
4. Снимите шланг с парогенератора, нажав на защелку на конце шланга, где он присоединен к парогенератору.
5. Присоедините необходимую насадку к концу шланга.
6. Когда загорится синяя лампочка индикатора готовности, паргенератор будет готов к работе.
7. Для включения подачи пара нажмите на кнопку освобождения парогенератора, расположенную в верхней части ручки для переноски. Чтобы прекратить подачу пара, отпустите кнопку освобождения парогенератора.

Совет:

При первом пользовании возможно придется подождать несколько секунд, прежде чем швабра Lift-Off начнет выдавать пар. Необходимо некоторое время, чтобы вода прошла через фильтр к нагревателю. Эта задержка возникает только при первоначальном использовании швабры или при установке нового фильтра.

После завершения уборки

1. Отсоедините сетевой электрошнур от розетки.
2. Осторожно снимите накладку швабры с поворотной насадки, поскольку накладка и нижняя часть изделия будет сильно разогрета.
3. Перед тем, как поставить швабру на хранение до следующего раза, вылейте воду, оставшуюся в водяном бачке.
4. Накладку швабры можно стирать в стиральной машине в теплой воде. Пользуйтесь только жидкими моющими средствами. Не применяйте отбеливатели и ополаскиватели.
5. Оберните электрошнур вокруг скоб.

Замена фильтра для очистки воды

При заполнении паровой швабры Lift-Off обычной водопроводной водой весьма важно проверять состояние фильтра для очистки воды и заменять его при утрате им своей эффективности. Заменяйте фильтр, когда его ярко-зеленые гранулы становятся голубыми. Если фильтр не заменять при наступлении соответствующего момента, то на нагревательном элементе будут скапливаться отложения солей кальция, что ведет к повреждению или снижению эффективности. Применение дистиллированной или деминерализованной воды способствует максимальной эффективности работы фильтра.

Чтобы заказать запасной фильтр водоочистки на замену, см. раздел «Запасные части» на стр. 10.

⚠ВНИМАНИЕ:

При хранении паровой швабры Lift-Off в вертикальном положении с мокрой накладкой, на полу могут образовываться белесые метки. Для их удаления, очистите участок с применением уксуса.

Совет:

Применение дистиллированной или деминерализованной воды способствует максимальной эффективности работы фильтра.

Совет:

Проследите за тем, чтобы в вашей паровой швабре Lift-Off использовался только водяной фильтр производства компании BISSELL.

Устранение неисправностей

Слабая подача пара или его отсутствие.

Возможные причины	**Действия по устранению неисправности**
1. В водяном бачке нет воды	1. Заполнить бачок
2. Фильтр для очистки воды исчерпал свой ресурс	2. Заменить фильтр

Другие сервисные операции или действия по техобслуживанию, не включенные в данное руководство, должны выполняться уполномоченным сервисным представителем.

Благодарим Вас за то, что остановили свой выбор на изделии компании BISSELL.

Просим не возвращать данное изделие в магазин.

Компания BISSELL с удовольствием ответит на возможные вопросы и разберется с возникшими проблемами. Звоните к нам напрямую по тел. 0844.888.6644 (в Великобритании)

Запасные части – Паровая швабра BISSELL Lift-Off

№ п/п	Деталь №	Название детали
1	3252-2	Фильтр для очистки воды
2	203-2275	Водяной бачок с колпачком и вставкой
3	203-2276	Колпачок и вставка в сборе
4	203-2274	белая накладка для уборки небольших ровных поверхностей
5	71X9	накладки из микрофибры для швабры, 2 шт. в упаковке
6	3252-1	Мятно-эвкалиптовый ароматизатор, натуральный
7	59V4	Водный раствор мятно-эвкалиптового ароматизатора для паровой швабры, 32 жидк. унции
8	203-7899	Насадка для чистки окон
9	203-2277	щетка для чистки зазоров между плитками
10	203-2279	Жесткие щетки для чистки паром (2)

1

2

3

4

5



6

7

8

9

10

Настоящая гарантия предоставляет Вам определенные юридические права и, кроме того, у Вас могут быть другие права в зависимости от конкретной страны. Если Вам необходимы дополнительные инструкции в отношении данной гарантии, или у Вас возникли вопросы относительно того, что она может покрывать, обращайтесь в Сервисный отдел компании BISSELL по указанному ниже адресу электронной почты, номеру телефона или почтовому адресу, или же к дистрибьютору продукции компании в Вашей стране.

Ограниченная гарантия на два года

С учетом приведенных ниже *ИСКЛЮЧЕНИЙ, компания BISSELL произведет на протяжении срока в два года, считая от даты покупки первоначальным покупателем, бесплатный ремонт или замену (новыми или восстановленными компонентами), по усмотрению компании BISSELL, любой детали, дефектность или неисправность которой обусловлена дефектом, допущенным фирмой-изготовителем.

См. информацию, приведенную в подразделе «Если ваше изделие производства компании BISSELL нуждается в сервисном обслуживании».

Данная гарантия распространяется на изделие, используемое для личных, а не коммерческих целей или сдачи в аренду. Гарантия не распространяется на вентиляторы или компоненты, используемые для регламентного техобслуживания, такие как фильтры, ремни или щетки. Не подлежат покрытию гарантией повреждения или неисправности, вызванные халатностью, ненадлежащим пользованием, оставлением без присмотра, несанкционированным ремонтом или иным применением с нарушениями требований Руководства пользователя.

Если ваше изделие производства компании BISSELL нуждается в сервисном обслуживании:

Если Вам нужно найти адрес авторизованного сервисного центра BISSELL в районе вашего проживания, обращайтесь в Сервисную службу компании BISSELL.

Если Вам нужна информация о ремонтных работах или запасных частях, или же у Вас возникли вопросы в отношении гарантийных условий, обращайтесь в Сервисную службу компании BISSELL.

ООО Сервис
123001, г. Москва,
ул. Большая Садовая, д. 10

Вход в сервис:

через Фирменный Магазин BORK.

Часы работы: с 10.00 до 20.00
без перерывов и выходных.
Тел. (495) 755-85-20

КОМПАНИЯ BISSELL НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА СЛУЧАЙНО ПРИЧИНЕННЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ВИДА, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ. ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ BISSELL НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЦЕНЫ, ПО КОТОРОЙ ИЗДЕЛИЕ КУПЛЕНО.

В некоторых странах (штатах) не допускается исключение или ограничение случайно причиненного или косвенного ущерба, так что приведенное выше ограничение или исключение может быть неприменимо к Вам.

***ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ**

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ДАННЫЕ УСТНО ИЛИ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ. ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ СБЫТОПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ОДИН ГОД ОТ ДАТЫ ПОКУПКИ, КАК ОПИСАНО ВЫШЕ.

В некоторых странах (штатах) не допускаются ограничения по сроку действия подразумеваемой гарантии, так что приведенное выше ограничение или исключение может быть неприменимо к Вам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сохраняйте свою исходную квитанцию о покупке. На ней приведено подтверждение даты покупки на случай предъявления гарантийных требований.

Сервисная служба компании BISSELL

Чтобы получить информацию о ремонтных работах и запасных частях, или задать вопросы о гарантийных условиях, звоните в:

Сервисную службу компании BISSELL

ООО Сервис
123001, г. Москва,
ул. Большая Садовая, д. 10

Вход в сервис:
через Фирменный Магазин BORK.

Часы работы: с 10.00 до 20.00
без перерывов и выходных.
Тел. (495) 755-85-20

Или посетите вебсайт компании BISSELL - **www.bissell.com**

При обращении в компанию BISSELL необходимо знать номер модели паровой швабры.

Запишите номер модели Вашей паровой швабры: ____________________

Запишите дату покупки Вашей паровой швабры: ____________________

ПРИМЕЧАНИЕ. Сохраняйте свою исходную квитанцию о покупке. На ней приведено подтверждение даты покупки на случай предъявления гарантийных требований. Подробности см. в разделе «Гарантия» на стр. 11.

Experts In Home Cleaning™

©2012 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
Все права защищены. Напечатано в КНР
Номер изделия 1204450
Ред. 1/12
Visit our website at:
www.bissell.com